

# Aufruf zur Überprüfung der Steigeisen-Softbindung

Isny, den 31.08.2020

EDELRID ruft die Besitzer von Steigeisen-Softbindungen auf, die richtige Kombination der Bauteile zu überprüfen.



Crampon Binding Soft Front



Crampon Binding Soft Back

Hintergrund:

Es wurden Steigeisen gefunden, bei denen die Textilteile der Bindungen mit den falschen Drahtbügeln der Bindungen kombiniert waren. Werden diese falschen Bindungskombinationen auf eines der EDELRID Steigeisen Shark (71948), Shark Lite (74403), Beast (71947) oder Beast Lite (71968) montiert, kann dies bei einer seitlichen Belastung zum Herausrutschen des Drahtbügels und zum Verlust des Steigeisens führen.



Die Steigeisen Shark (71948), Shark Soft (74407) und Shark Hybrid (74413), die bereits mit den Soft bindings ausgeliefert werden, können den Fehler ebenfalls aufweisen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fehler an weiteren Steigeisen aufgetreten ist, hat sich EDELRID entschlossen alle Besitzer der Softbindungen und Steigeisen mit Softbindungen zu einer Überprüfung der Bauteilkombinationen aufzurufen.

Steigeisen mit falschen Bauteilkombinationen dürfen nicht verwendet werden. Es ist bislang kein Unfall bekannt. Werden jedoch Steigeisen mit falschen Bauteilkombinationen ohne zusätzliche Seilsicherung verwendet, kann es zu einem möglicherweise tödlichen Absturz kommen.

## SCHRITTE DER ÜBERPRÜFUNG


Gehen Sie bitte bei der Überprüfung wie folgt vor:




Achten Sie zunächst darauf, dass die Drahtbügel der Bindung wie auf dem Bild gezeigt auf das Steigeisen geklappt liegen.

Überprüfen Sie nun die Ausrichtung der Verpressungen der Drahtenden in Bezug auf die Richtung der Löcher.

Stehen die Verpressungen im 90°-Winkel zur Lochrichtung sind die Bauteile korrekt kombiniert und das Steigeisen darf verwendet werden.

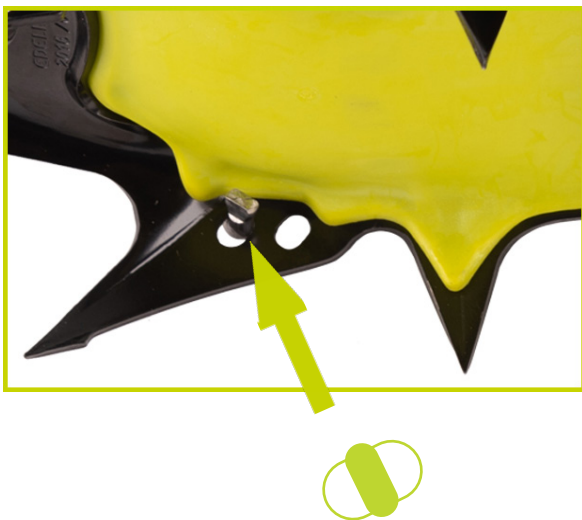

Liegt die Verpressungen eines Drahtendes im abgeklappten Zustand parallel zur Lochrichtung, ist ein falscher Drahtbügel verbaut. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die [service@edelrid.de](mailto:service@edelrid.de)

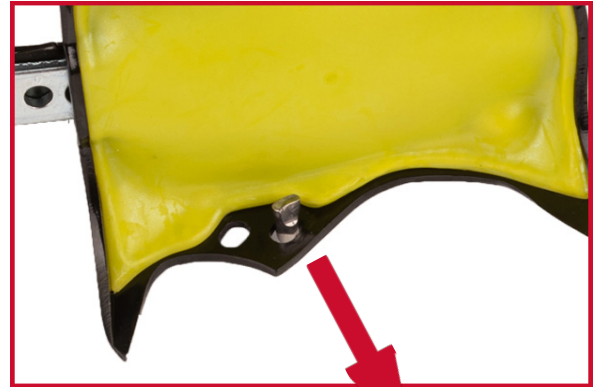

Weitere Informationen zu den EDELRID-Steigeisen und Steigeisenbindungen können Sie der Gebrauchsanleitung [hier entnehmen](#).

Bei Fragen zur Überprüfung Ihrer Steigeisen oder bei einer Bestellung von Ersatzteilen kontaktieren Sie uns bitte:

Email: [service@edelrid.de](mailto:service@edelrid.de)  
Telefon: +49 (0) 7562 981 234